アイカ収納ユニット[扉]　施工説明書

SS−106−022−AI

施工前にこの説明書をよく読み、正しく施工して下さい。

〇この商品は屋内用ですので、屋外や水がかりする所には使用しないで下さい。

〇高温、高湿の環境条件では使用できません。

〇施工される前に必ず製品に同梱の「施工説明書」をお読みになり、正しい施工をして下さい。

〇枠の取り付けは水平、垂直とねじれがないかを必ずご確認下さい。

〇表面に長時間テープを貼らないで下さい。汚れ、破損の原因になります。

⚠ 安全についてのご注意。〈ケガや事故を防止するため以下の事項を必ずお守り下さい。〉

〇運搬作業時は滑り止めの手袋を着用し、接着剤を使用する場合は十分な換気を心がけて下さい。

〇材料の加工・切断時は周囲の安全に十分注意し、化粧シート面側からノコギリを入れて下さい。
裏面から行いますと、化粧シートのハガレの原因になります。
（表面がメラミンの場合は、カット面が鋭利、又は欠けることがありますので注意下さい。）

〇引渡し前に工事管理者が必ず点検を行い、不具合の箇所を補修して下さい。

⚠ 施工前の確認

〇この商品は「アイカクロセットドア」を用途とする商品です。
他の用途として使用したり、施工説明書と異なった施工をした場合のクレームは当社では責任を負い兼ねます。

〇施工時に電動ドライバーを使用する場合はカラモミを防ぐため、トルク調整をして下さい。

〇施工前に、部材の数量・キズの有無をご確認下さい。施工後のキズは当社では責任を負い兼ねます。

〇部材を保管する場合は湿気・直射日光を避け十分な養生をして下さい。

梱包内容の確認

※取手は別売です。

扉本体
片開き収納用扉　１枚※（穴隠しキャップ ３個）
観音収納用扉　　２枚※（穴隠しキャップ ６個）

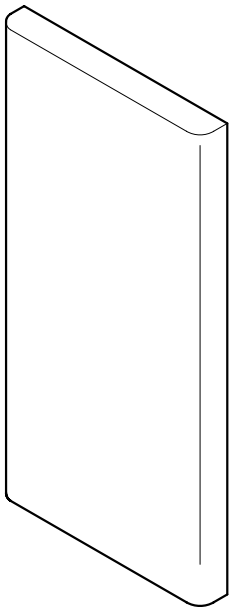

※穴隠しキャップは、メラフュージョンプレーンのみ、同梱されています。
取手を取り付けない半貫通穴にご使用下さい。

施工説明書

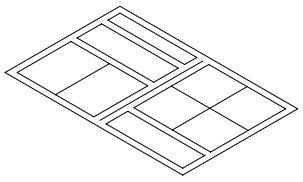

１枚

取扱説明書

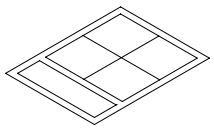

１枚

別売　取手（取付ビス付）

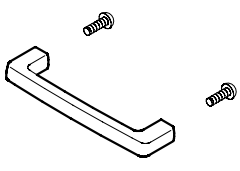

１セット

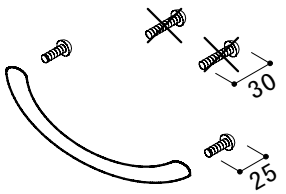

１セット

※取手の形状により、長さの異なるビスが入っています。
短い方（２５㎜）のビスを使用下さい。

施 工 方 法

※調整方法は扉に同梱されている「お施主様ガイド」をご覧ください。

●扉上下の確認は、マグネットキャッチ用金属プレートが
取り付けしてある方が扉上になります。

●扉Ｈ＝８８８、１１３８の扉には、扉下端にも取手取付け下穴が空けてあります。
取手を取り付ける側を確認して、取手(別売)を取り付けます。（下図参照）

●下穴を貫通穴にして取り付けてください。

⚠ 危 険

扉に貫通穴をあける場合、裏面からφ4.5㎜でいきなりあけると、表の化粧材が欠けます。
必ず、下記の手順でお願いします。

1

扉の裏面に取手取付用の穴(半貫通)を確認します。
取手のタイプによって、貫通させる穴が異なりますので、必ず確認ください。

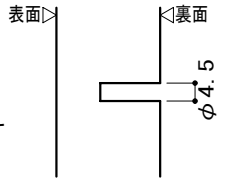

2

扉の裏面から、
φ1.5㎜程度位置決め穴をあけます。

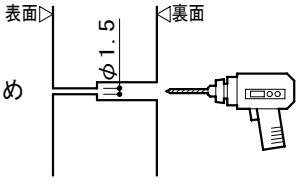

3

扉の表面から、
φ4.5㎜の貫通穴をあけてください。

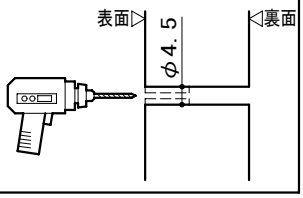

注意

図は扉上端に取手を取り付ける場合です。扉下端に取手を取り付ける場合は、扉下端の下穴を貫通穴にしてください。

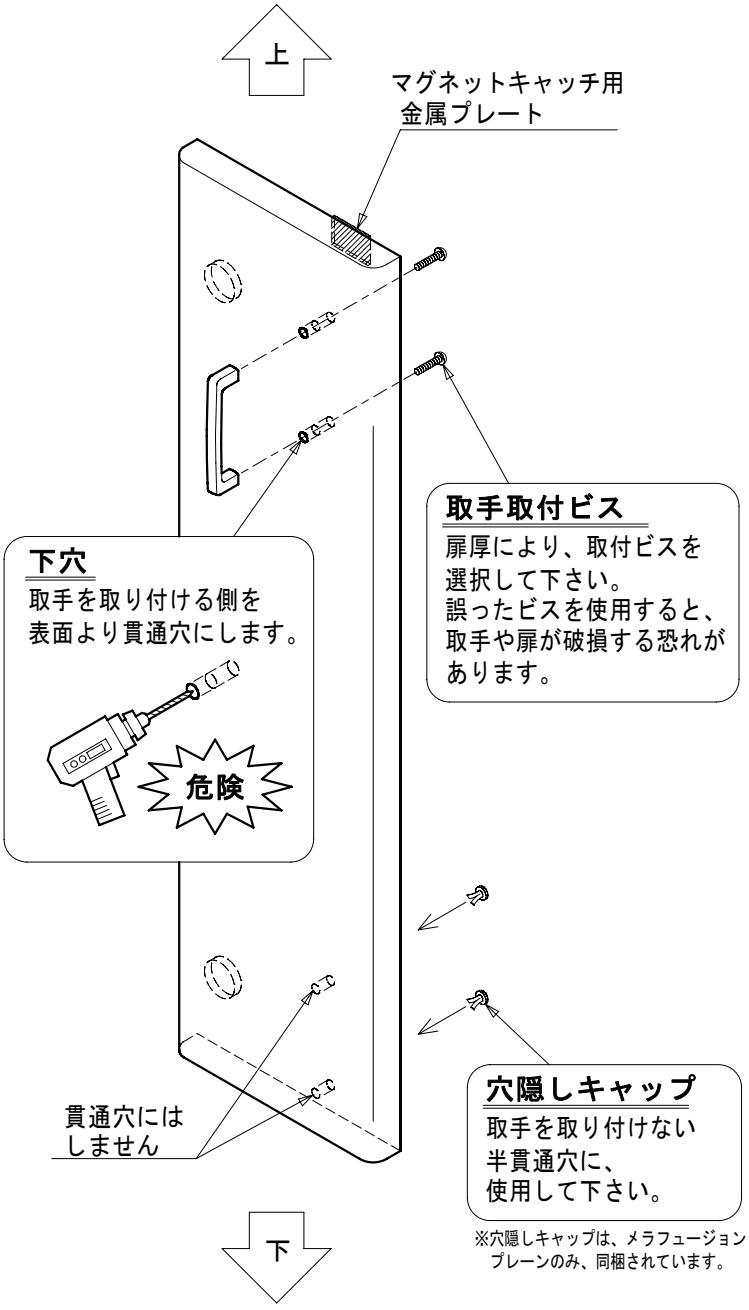

※穴隠しキャップは、メラフュージョンプレーンのみ、同梱されています。

住まい空間を演出する

AICA アイカ工業株式会社

本　　社／ 愛知県清須市西堀江2288番地
東京本社／〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6丁目5番15号
住器建材カンパニー　営業部

ホームページアドレス／http://www.aica.co.jp/

札幌	(011)811-9201	柏	(04)7141-5901	静岡	(054)286-0451	高松	(087)851-9588
仙台	(022)232-3251	千葉	(043)241-2181	金沢	(076)222-9600	福岡Ｓ	(092)584-5080
盛岡	(019)653-5591	宇都宮	(028)627-7521	大阪Ｓ	(06)6265-6833	鹿児島	(0992)26-7511
福島	(0248)62-1321	北関東	(027)322-8771	神戸	(078)222-6341	長崎	(095)821-2521
東京Ｓ	(03)5912-2800	新潟	(025)245-8596	京滋	(075)582-9771		
埼玉	(048)839-7221	松本	(0263)33-1321	広島	(082)254-1311		
横浜	(045)640-1081	名古屋	(052)331-4133	岡山	(086)243-1327		

Ｓ：常設ショールーム有

●電話番号は変更になる場合があります。

SS-106-022-AI